

Emisor 10 Copiador

Copia varios emisores en un solo emisor.

Controle hasta 4 dispositivos con 1 solo emisor: portón, vehículo, alarma, cortina del comercio, botón de pánico. Copia cualquier emisor (no Rolling Code).

1 Identificación



2 Prepare el emisor para copiar

Presione los dos candados juntos (2 segundos), el Led titila 3 veces.

Sin soltar el candado cerrado, presione y suelte el candado abierto 3 veces seguidas.

El Led debe titilar muy rápido indicando que el emisor está listo para copiar en los cuatro canales. Suelte los botones. **Luego puede restablecer el código en los botones que no copió.**



3 Copiado de un emisor


Previo a este paso haga el paso 2.

Sostenga el emisor viejo en la mano izquierda y el copiador en la derecha, tocándose entre ellos.

Presione el canal a copiar en ambos emisores al mismo tiempo por 3 segundos.

El Led del copiador debe parpadear rápido, indicando que el código fue copiado.

Repita la operación con cada canal a copiar.

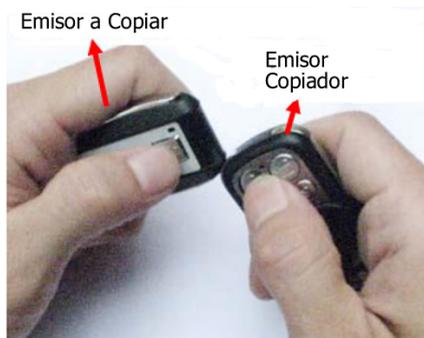

4 Restablecer los canales que no copió

Luego de copiar uno o varios canales puede restablecer los que no copió de esta forma:

- Presione el botón de Alarma y Silencio al mismo tiempo por 2 segundos.

- El Led titilará rápido.

- Los canales en los que no copió vuelven al último código que tenían grabado.



5 El emisor transmite 15 segundos para ahorrar batería

6 Si le cuesta copiar reemplace la batería

7 Algunos emisores permiten calibrar la frecuencia:

Coloque el puente negro para usar el rango de frecuencia entre 270 y 390 MHz.

Déjelo en un solo pin para usar el rango de 390 a 450 MHz.

Use un calibrador no metálico para ajustar la frecuencia justa.

Lo ideal es usar un frecuencímetro Controll, para conocer la frecuencia original y ajustar la misma en el copiador.

